


Descrizione

1. Display lato Operatore
2. Tastiera
3. Sigillo fiscale
4. Coperchio vano carta
5. Leva apertura vano carta
6. Uscita carta
7. Lama tagliacarta
8. Tasto ON/OFF
9. Display lato Cliente
10. Software ECR / Giornale elettronico DGFE
11. Porta Ethernet
12. Porta USB
13. Porta seriale COM2
14. Porta seriale COM1
15. Porta cassetto
16. Porta alimentazione

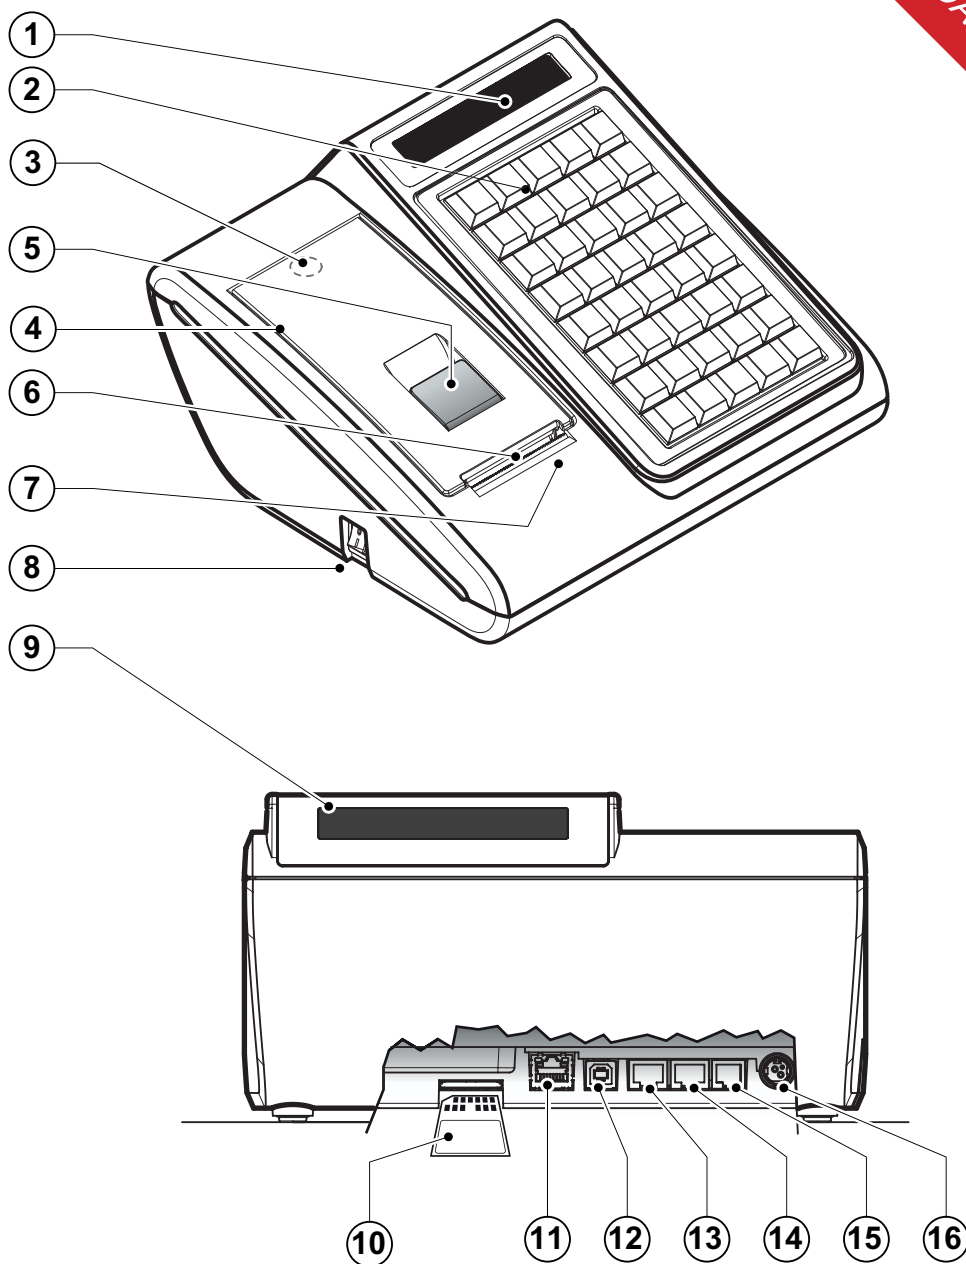

ITALRETAIL s.r.l.

Sede Legale

Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B

42122 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 23.20.60

Fax +39 0522 23.25.01

info@italretail.it

www.italretail.it



Il marchio CE applicato al prodotto certifica che il prodotto stesso soddisfa i requisiti base di sicurezza.

© 2011 ITALRETAIL s.r.l. - Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La ITALRETAIL s.r.l. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto ITALRETAIL s.r.l. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

AVVERTENZE GENERALI

La ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Class B (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement*)
- EN 60950 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA



Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo;
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile. Esso potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente;
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi collegati possano danneggiarsi;
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo e/o alimentatore;
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale;
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo. Essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento;
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente;
- Assicuratevi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A;
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo per evitare che accumuli di sporcizia possano comprometterne il corretto e sicuro funzionamento.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

Preparazione del sistema

Per accendere il misuratore fiscale procedere come segue:

1. Capovolgere il misuratore fiscale.
2. Collegare il connettore di alimentazione A. Collegare quindi l'alimentatore ad una presa di corrente a 220Vac mediante il cavo di alimentazione B, fornito nell'imballo.

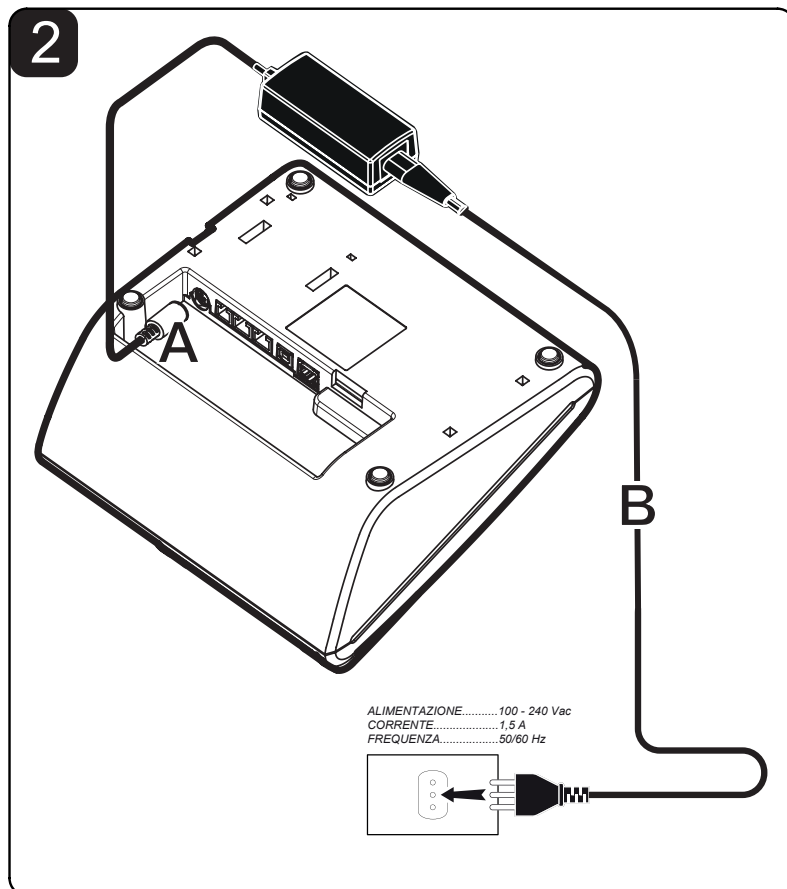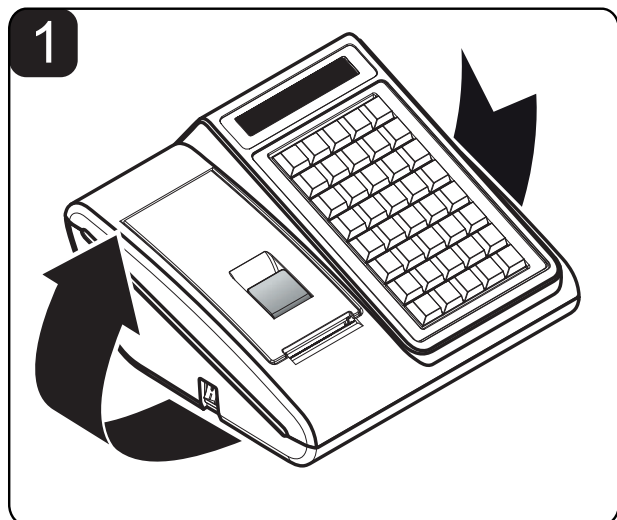


ATTENZIONE:

L'utilizzo di un tipo errato di alimentatore può danneggiare irreparabilmente il registratore di cassa. Prestare quindi la massima attenzione ed utilizzare solo ed esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

La presa di rete deve essere fornita di una buona messa a terra, eseguita secondo le norme vigenti. Un errato collegamento a terra può danneggiare l'apparecchiatura e costituisce condizione di pericolo per l'operatore.

Accensione

Per accendere il misuratore fiscale premere il tasto ON/OFF sul lato sinistro della macchina. Dopo alcuni secondi il dispositivo è pronto all'uso:





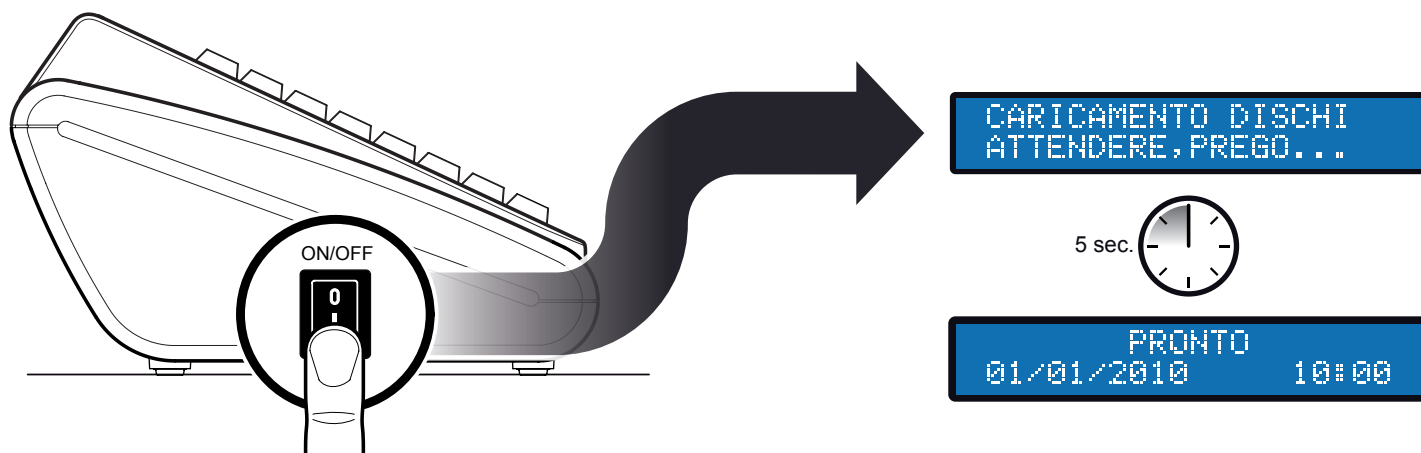


Inserimento rotolo carta

ATTENZIONE: Utilizzare solo rotoli carta omologati.

Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo:

1. Sollevare la leva di apertura A.
2. Aprire il coperchio vano carta B.
3. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
4. Fare uscire la carta per alcuni centimetri.
5. Chiudere il coperchio vano carta del misuratore fiscale.

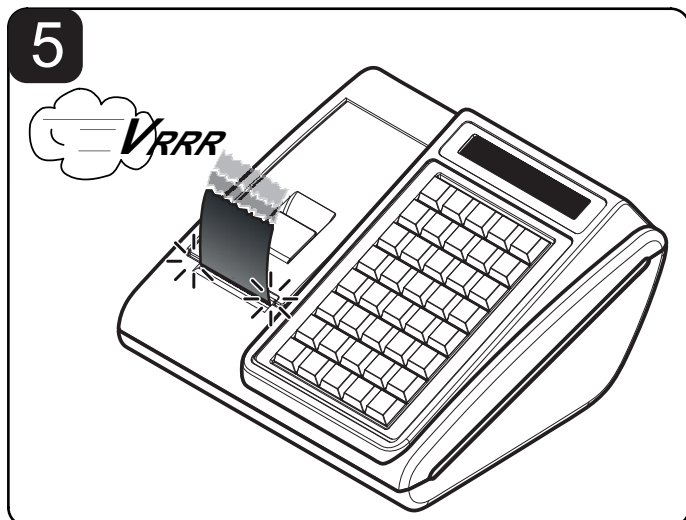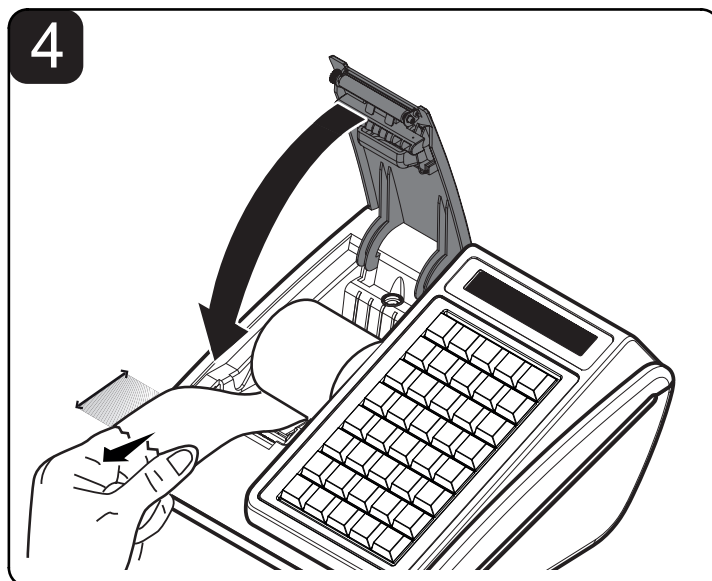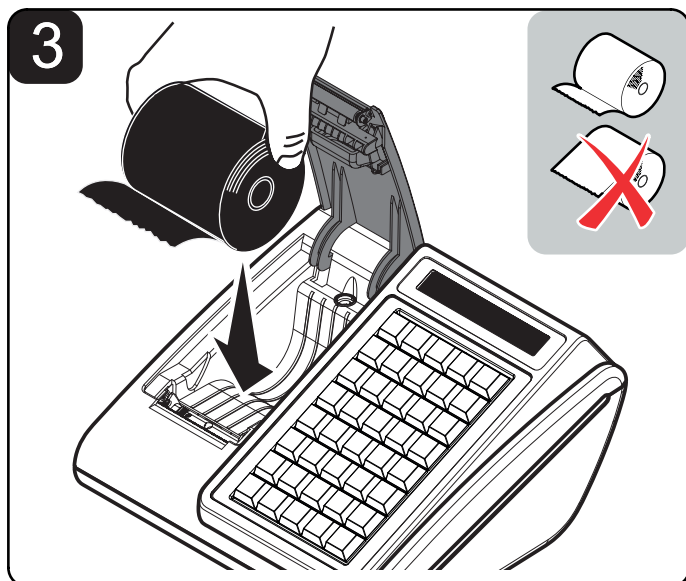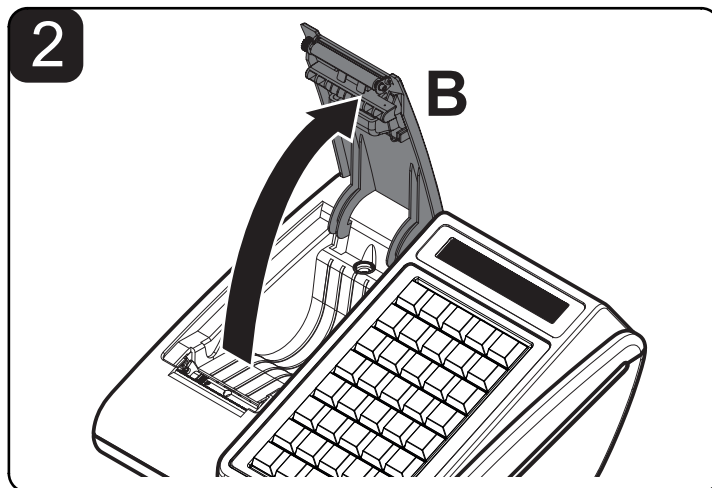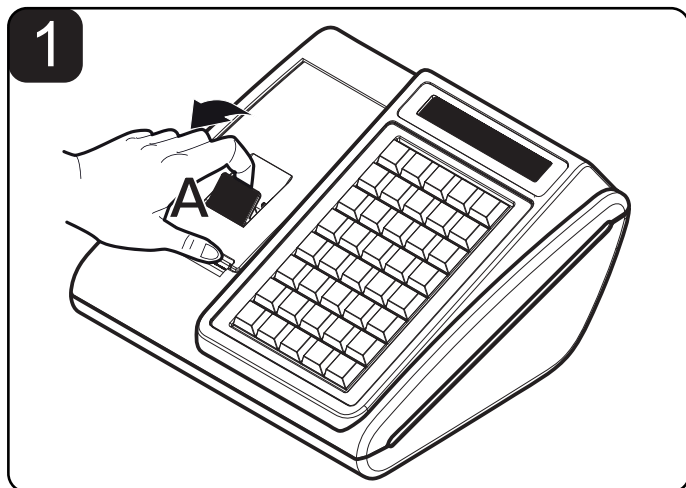

SEQUENZA OPERAZIONI

Avanz. Carta	Funzioni	Apri Cass. ESC	Sconto %	Sconto Valore
Codice Cliente <<--	Fattura -->>	PLU	Reparto 5	Reparto 10
Annulla Scontr.	Storno D.A.	Annulla	Reparto 4	Reparto 9
C	X	Stampa DGFE	Reparto 3	Reparto 8
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	Reparto 2	Reparto 7
4 GHI	5 JKL	6 MNO	Reparto 1	Reparto 6
1 ;:?'+-	2 ABC	3 DEF	Ticket D.L.	Subtotale Ins.
.	0 Spc=/%@	00 _#()	TOTALE Contanti Invio	



1 Correttori

ESEMPIO

CANCELLA ULTIMA VENDITA

Annulla

DA LISTA VENDITE

Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare, tasto ESC per terminare

0

Spc=/%@

Annulla

TUTTE LE VENDITE

Annulla
Scontr.

STORNO VENDITA

Storno

D.A.

2 Funzioni aggiuntive

AVANZAMENTO CARTA

Ogni pressione avanza di una linea

Avanz.
Carta

SELEZIONE CLIENTE DIRETTA (es. Cliente 13)

1

...?+-

3

DEF

Codice
Cliente

<<--

DA LISTA

Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare
(Selezione valida solo per l'emissione delle fatture)

0

Spc=/%@

Codice
Cliente

<<--

"AL VOLO"

Inserire Codice Fiscale
(Selezione valida solo per l'emissione di scontrini deducibili)

Codice
Cliente

<<--

STAMPA FATTURA

Confermare il n° fattura proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto
Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale
È obbligatorio eseguire la selezione del cliente
Pagamento in contanti obbligatorio

Fattura

-->>

NOTA DI CREDITO

Confermare il n° pratica proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto

5

JKL

Funzioni

APRI CASSETTO

Apri
Cass.

ESC

3 Vendite Reparto / PLU

ESEMPIO

SELEZIONE DIRETTA	REPARTO	PREZZO PREFISSATO						Reparto 1
		PREZZO LIBERO (es. 5,00€) <i>Prezzo utilizzato fino alla selezione di un reparto differente</i>			5 JKL	00 _#()		Reparto 1
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 1)			2 ABC	X		Reparto 1
		MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su Reparto 1)		2 ABC	X	5 JKL	00 _#()	Reparto 1
SELEZIONE INDIRETTA	PLU	PREZZO PREFISSATO (es. PLU codice 1)					1 ;:!*+-	PLU
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU codice 1)		2 ABC	X		1 ;:!*+-	PLU

4 Modificatori

ESEMPIO

SUBTOTALE

Subtotale
Ins.

SCONTO SU TOTALE (es. 33% su totale)

3
DEF

3
DEF

Sconto
%

SCONTO VALORE SU ARTICOLO (es. 5,00€)

5
JKL

00
_#()

Sconto
Valore

5 Pagamenti

ESEMPIO

CONTANTI

SENZA CALCOLO DEL RESTO

TOTALE
Contanti
Invio

CON CALCOLO DEL RESTO
(es. banconota 20,00€)

2

ABC

0

SpC=/%@

00

_#()

TOTALE
Contanti
Invio

A Funzioni Speciali

ESEMPIO

VERSAMENTO IN CASSA (es. 20,00€)
*È consentito solo mediante pagamento in contanti
Viene emesso uno scontrino NON fiscale*

4 GHI	Funzioni	2 ABC	0 SpC=/%@	00 _#()	TOTALE Contanti Invio
-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------------------------

PRELIEVO DI CASSA (es. 10,00€)
*Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto, il
display visualizza un avvertimento.
Viene emesso uno scontrino NON fiscale*

3 DEF	Funzioni	1 ,:?+-	0 SpC=/%@	00 _#()	TOTALE Contanti Invio
-----------------	-----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------------

Cambio data

1

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

EURO
TOTALE GIORNALIERO31,00
GRAN TOTALE5716,45
TOTALE SCONTI0,00
TOTALE MAGGIORAZ.0,00
TOTALE ANNULLI0,00
TOTALE RESI0,00
TOT. IMBAI. CAUZ. EURO0,00
CORRISP. NON PAGATI69,00
SCONTRINI FISCALI22
STAMPE M. FISCALE0
SCONTRINO NON FISCALI20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

Cambio ora

1

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

EURO
TOTALE GIORNALIERO31,00
GRAN TOTALE5716,45
TOTALE SCONTI0,00
TOTALE MAGGIORAZ.0,00
TOTALE ANNULLI0,00
TOTALE RESI0,00
TOT. IMBAI. CAUZ. EURO0,00
CORRISP. NON PAGATI69,00
SCONTRINI FISCALI22
STAMPE M. FISCALE0
SCONTRINO NON FISCALI20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

2

DATA[esmmaa]
010101

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO DATA

1 1 7 8 Funzioni

2

ORA[commm]
0200

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO ORA

1 1 6 0 Funzioni

3

DATA[esmmaa]
010110

INSERIRE UNA NUOVA DATA (es. 01 Gennaio 2010)

0 1 0 1 1 0 **TOTALE Contanti**
Spce=%@ :?+ Spce=%@ :?+ Spce=%@ :?+ Spce=%@ :?+ Spce=%@ :?+ Spce=%@ :?+ Invio

3

ORA[commm]
1000

INSERIRE IL NUOVO ORARIO (es. 10:00)

1 0 0 0 **TOTALE Contanti**
:?+ Spce=%@ Spce=%@ Spce=%@ Spce=%@ Spce=%@ :?+ Invio

4

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

4

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

Sostituzione DGFE

1

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

EURO
TOTALE GIORNALIERO 31,00
GRAN TOTALE 5716,45
TOTALE SCONTI 0,00
TOTALE MAGGIORAZ. 0,00
TOTALE ANNULLI 0,00
TOTALE RESIO 0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO 0,00
CORRISP. NON PAGATI 169,00
SCONTRINI FISCALI 22
STAMPE M. FISCALE 0
SCONTRINO NON FISCALI 20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

2

PASSWORD

ATTIVARE LA MODALITÀ INIZIALIZZAZIONE DGFE

1 4 5 2 Funzioni

3 INSERIRE LA PASSWORD DI PROTEZIONE

? ? ? ? ?

TOTALE Contanti

4

DGFE ESAURITO

NUOVO DGFE

5 CONFERMARE

TOTALE Contanti

Rendiconti transazioni

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate:

GIORNALIERO <i>Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	0 Spc=!%@	Funzioni
FINANZIARIO <i>Movimento finanziario giornaliero.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	1 ...?+-	Funzioni
FINANZIARIO STORICO <i>Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	3 DEF	Funzioni
FASCIA ORARIA <i>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	4 GHI	Funzioni
FASCIA ORARIA STORICA <i>Situazione attività di vendita dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	5 JKL	Funzioni
REPARTI <i>Situazione attività divise x reparto</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	2 ABC	Funzioni
SELETTIVO REPARTI <i>Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	6 MNO	Funzioni
REPARTI STORICO <i>Situazione attività divise per Reparti dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	7 PQRS	Funzioni
PLU <i>Situazione attività divise per PLU</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	3 DEF	Funzioni
SELETTIVO PLU <i>Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	4 GHI	Funzioni
PLU STORICO <i>Situazione attività divise per PLU dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	8 TUV	Funzioni
OPERATORI <i>Situazione degli operatori</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	5 JKL	Funzioni
OPERATORI STORICO <i>Situazione degli operatori dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	9 WXYZ	Funzioni
CLIENTI <i>Situazione attività divise x Clienti</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	7 PQRS	Funzioni
MEMORIA FISCALE 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per n° scontrino	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	1 ...?+-	Funzioni
GIORNALE ELETT. 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per N° scontrino	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	2 ABC	Funzioni

Azzeramento rendiconti

Il dispositivo permette l'azzeramento dei contatori utilizzati per i rapporti riepilogativi. Prima dell'azzeramento viene stampato il rapporto riepilogativo.


GIORNALIERO <i>Situazione fiscale di fine giornata.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	Funzioni
FINANZIARIO <i>Movimento finanziario giornaliero.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	1 ...?+.	Funzioni
FINANZIARIO STORICO <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	3 DEF	Funzioni
FASCIA ORARIA <i>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	4 GHI	Funzioni
FASCIA ORARIA STORICA <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	5 JKL	Funzioni
REPARTI <i>Situazione attività divise x reparto</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	2 ABC	Funzioni
SELETTIVO REPARTI <i>Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	6 MNO	Funzioni
REPARTI STORICO <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	7 PQRS	Funzioni
PLU <i>Situazione attività divise per PLU</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	3 DEF	Funzioni
SELETTIVO PLU <i>Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	4 GHI	Funzioni
PLU STORICO <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	8 TUV	Funzioni
OPERATORI <i>Situazione degli operatori</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	5 JKL	Funzioni
OPERATORI STORICO <i>Dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	9 WXYZ	Funzioni
CLIENTI <i>Situazione attività divise x Clienti</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	7 PQRS	Funzioni
AZZERAMENTI MULTIPLI (*) <i>Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	9 WXYZ	Funzioni
AZZERAMENTI MULTIPLI STORICI <i>Eseguire la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	0 Spc=/%@	Funzioni
NUMERO FATTURA <i>Azzeramento contatore fatture.</i>	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	1 ...?+.	Funzioni

(*) vedere menu PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (STRUTTURA MENU nelle ultime pagine di questa guida rapida)

Struttura menù

RENDICONTI [7]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1050]
FINANZIARIO	[1051]
FINANZIARIO STORICO	[1063]
FASCIA ORARIA	[1064]
FASCIA ORARIA STORICA	[1065]
REPARTI	[1052]
SELETTIVO REPARTI	[1066]
REPARTI STORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELETTIVO PLU	[1054]
PLU STORICO	[1068]
OPERATORI	[1055]
OPERATORI STORICO	[1069]
CLIENTI	[1057]
MEMORIA FISCALE	[1061]
GIORNALE ELET.	[1062]

AZZERAMENTI [8]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1100]
FINANZIARIO	[1101]
FINANZIARIO STORICO	[1113]
FASCIA ORARIA	[1114]
FASCIA ORARIA STORICA	[1115]
REPARTI	[1102]
SELETTIVO REPARTI	[1116]
REPARTI STORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELETTIVO PLU	[1104]
PLU STORICO	[1118]
OPERATORI	[1105]
OPERATORI STORICO	[1119]
CLIENTI	[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]
AZZER. NUM. FATTURA	[1111]

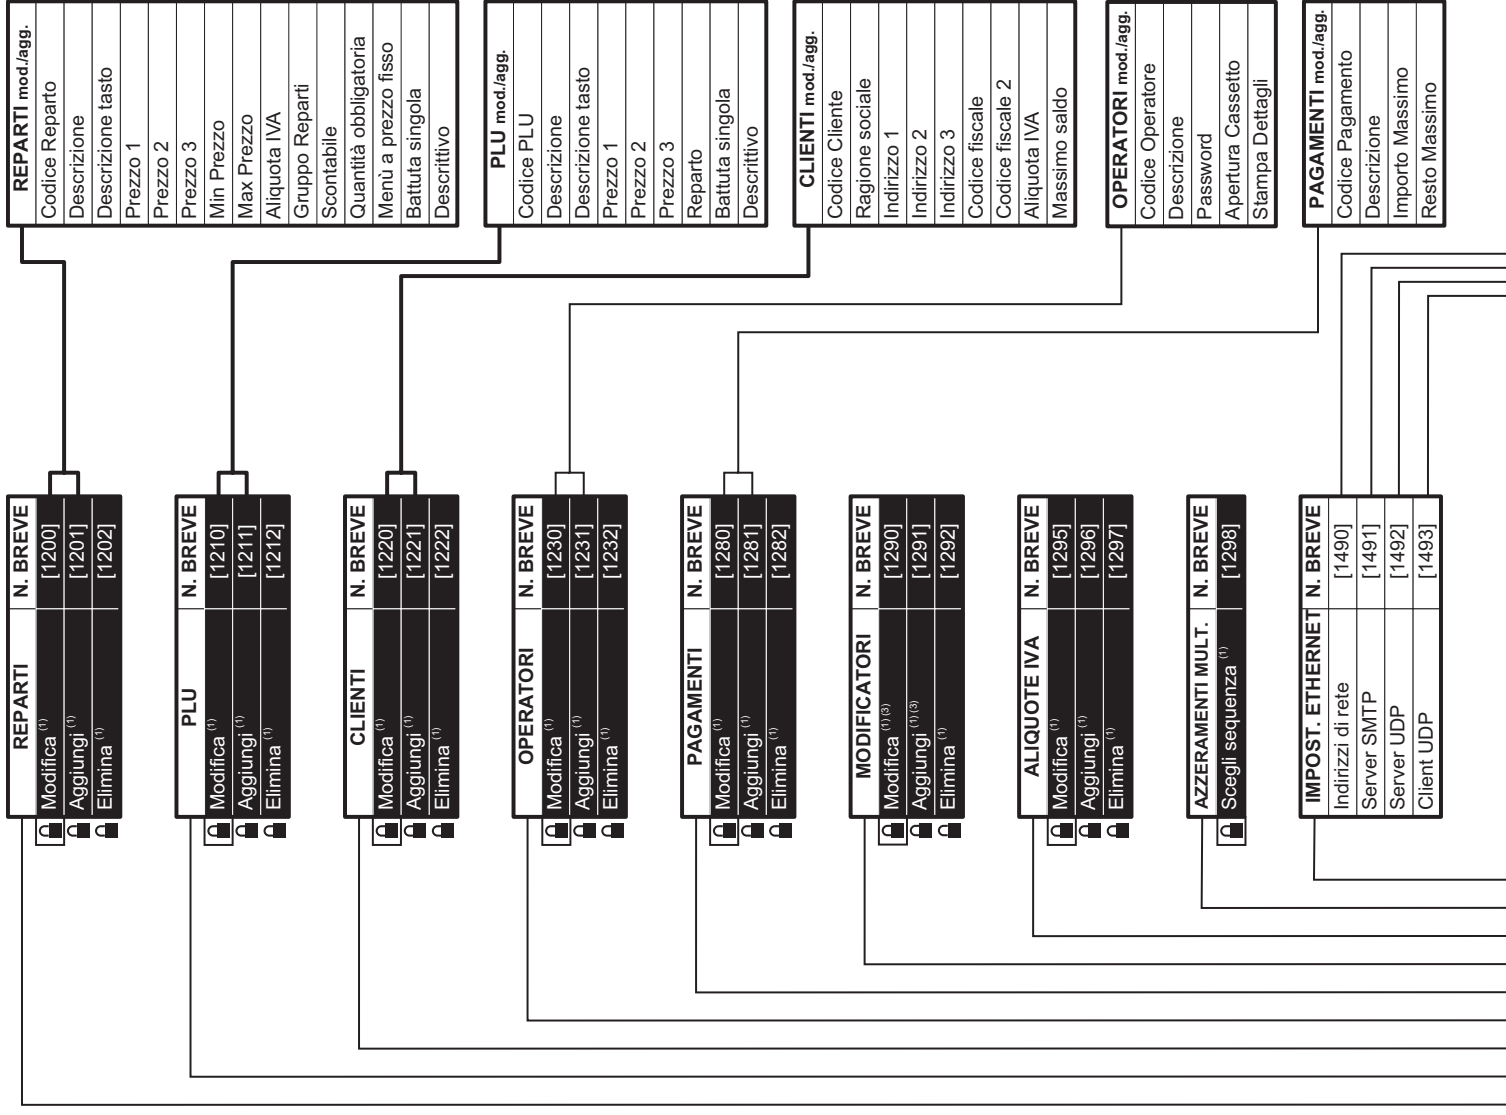

Funzioni

MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDOCASSA	[4]
NOTA DI CREDITO N.	[5]
RENDICONTI	[7]
AZZERAMENTI	[8]
INVIA E-MAIL	[1011]
VISUALIZZA DGFE	[1013]
PROGRAMMAZIONI	[9]
STRUMENTI⁽¹⁾	[1009]

(1) Menù protetto da password.

(2) Le voci di menù non sono riportate perché si tratta di un menù il cui utilizzo è rivolto esclusivamente al personale addetto all'Assistenza Tecnica della macchina.

(3) Le voci gestibili non sono riportate perché variano a seconda del modificatore da aggiungere/modificare.

STRUMENTI [1009]	N. BREVE
FISCALIZZAZIONE ⁽³⁾	[1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE ⁽¹⁾	[1452]
VERIFICA PERIODICA ⁽³⁾	[1453]
TRASMISSIONE DGFE ⁽¹⁾	[1454]
BACKUP FLASH->MMC ⁽¹⁾	[1461]
RESTORE MMC->FLASH ⁽¹⁾	[1462]
CAMBIO PASSWORD ⁽¹⁾	[1464]
STRUM. DI SERVIZIO ⁽¹⁾⁽²⁾	[1466]

PROGRAMMAZIONI [9]	N. BREVE
REPARTI	[1150]
PLU	[1152]
CLIENTI	[1154]
OPERATORI	[1155]
PAGAMENTI	[1167]
MODIFICATORI	[1158]
ALIQUOTE IVA	[1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1161]
STILI TASTIERA	[1172]
DATA	[1178]
ORA	[1160]
INTESTAZ. SCONTRINO ⁽³⁾	[1169]
INTESTAZIONE 2 ⁽³⁾	[1170]
NOME MACCHINA ⁽¹⁾	[1171]
IMPOSTAZ. ETHERNET	[1165]
SCRIVI E-MAIL	[1166]
CONTRASTO DISPLAY	[1177]
OPZIONI FUNZIONAM.	[1162]
OPZIONI VISUALIZ.	[1163]
OPZIONI STAMPA INT.	[1164]

OPZ. STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	[1422]
N. righe intestazione	[1401]
Tipo intestazione 2	[1436]
N. righe intestazione 2	[1437]
Stampa bufferizzata	[1402]
Def. moltiplicazione	[1413]
Stampa q.tà unitaria	[1431]
Stampa totale pezzi	[1423]
Stampa lordo prog	[1416]
Stampa doc. annullato	[1428]
Def. IVA in chiusura	[1429]
Stampa copia scontr.	[1433]
Righe di cortesia	[1435]
Stampa subtotale	[1438]
Densità di stampa	[1419]
Velocità di stampa	[1430]

SCRIVI E-MAIL	N. BREVE
Destinatario 1 ⁽¹⁾	[1500]
Destinatario 2 ⁽¹⁾	[1501]
Destinatario 3 ⁽¹⁾	[1502]
Oggetto ⁽¹⁾	[1503]
Corpo e-mail riga 1 ⁽¹⁾	[1504]
Corpo e-mail riga 2 ⁽¹⁾	[1505]
Corpo e-mail riga 3 ⁽¹⁾	[1506]
Corpo e-mail riga 4 ⁽¹⁾	[1507]
Corpo e-mail riga 5 ⁽¹⁾	[1508]
Allegati ⁽¹⁾	[1509]

OPZIONI FUNZION.	N. BREVE
Prezzi centesimi	[1300]
Modalità operatore	[1304]
Accorpamento articoli	[1307]
Ordinam. per reparto	[1308]
Beep articolo trovato	[1319]
Password operatore	[1320]
Mod. apprendimento	[1321]
Porta COM 1 ⁽¹⁾	[1323]
Porta COM 2 ⁽¹⁾	[1324]
Porta USB ⁽¹⁾	[1326]
Porta ETH ⁽¹⁾	[1330]
Abilita DHCP ⁽¹⁾	[1331]
Abilita invio e-mail ⁽¹⁾	[1334]
Protocollo ⁽¹⁾	[1327]
Baud Rate protocollo ⁽¹⁾	[1328]
Apertura aut. cassetto	[1315]
Tensione cassetto	[1316]
Abil. TX footer (XON)	[1333]

OPZIONI VISUALIZ.	N. BREVE
Visualizza resto	[1350]
Visualizza saldo	[1351]
Messaggio scorrevole	[1352]
Vis. descr. battute	[1353]

INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Gateway
DSN1
DSN2

SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante

SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server

CLIENT UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nome server

MOD. OPERATORE
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno

PORTA COM1
Nessun Dispositivo
Letto Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA COM2
Nessun Dispositivo
Letto Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA USB
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PROTOCOLLO
Custom
Custom DLL
XON/XOFF
XON/XOFF no ECHO



Sede legale

Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B
42122 Reggio Emilia
Italy

Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 23.25.01

info@italretail.it
www.italretail.it